Tablette

Tactile Multimédia 7''

REF : MPX1C07-N

Mode d'Emploi

Français

AVANT-PROPOS

Merci d'avoir choisi cette tablette. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez l'expérience multimédia qu'elle vous offrira.

Sachez que toutes les informations contenues dans ce guide sont correctes au moment de l'impression, cela dit, en raison des continuelles mises à jour système, de l'amélioration de son logiciel et à l'évolution de son apparence, votre tablette peut s'avérer différente en quelques points que celle qui illustre ces pages.

Veuillez prendre compte des précautions de sécurité présentées ci-dessous pour vous assurer de la bonne utilisation de votre tablette.

Ce produit est principalement constitué par des éléments électroniques. Ne démontez jamais la tablette vous même, ceci annulerait la garantie de l'appareil.

. Evitez les chocs et collisions.

. Evitez d'utiliser ce produit dans les situations suivantes : Températures extrêmes (hautes ou basses), humidité et poussière, exposition magnétique et exposition prolongée au soleil.

. Essuyez les parties plastiques uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. L'utilisation de produits chimiques risquerait de l'endommager. Veuillez également maintenir la tablette éloignée des sources d'eau ou d'éclaboussures éventuelles, évitez pour cela les récipients tels que les gobelets et les vases placés à proximité du produit.

. Une écoute de musique prolongé via des casques ou écouteurs peut causer des dommages permanents à votre audition.

. Il est déconseillé d'utiliser des écouteurs lors de la conduite en voiture ou à moto afin d'éviter les accidents de la circulation.

. Veuillez n'utilisez que les accessoires autorisés (batterie, adaptateur et autres,...). Les pannes dûes à l'utilisation d'autres accessoires serait une violation de la réglementation de garantie et peut-être dangereuse. Notez que tout appareil ayant une panne pour utilisation innaproprié n'est pas pris sous garantie.

. La connexion de la tablette au chargeur doit être effectuée avec précaution, la connectique est fragile. Veuillez noter que la connectique ainsi que l'adaptateur secteur ne sont pas concernés par la garantie.

. Veuillez recycler la tablette et ses accessoires en tenant compte des réglementations environnementales locales.

. Si vous avez des questions concernant l'utilisation du produit veuillez contacter

votre revendeur ou contacter le service client.

. Multipix® ne se rend pas responsable en cas de pertes de données utilisateur causée par des dommages au produit. Veuillez suivre le mode d'emploi et effectuer des sauvegardes régulièrement de vos données.

. Les images utilisées dans ce manuel ne sont pas contractuelles et sont juste utilisées comme illustrations. Multipix® se réserve le droit de modifier le mode d'emploi, les images, les logiciels et le hardware sans préavis.

SOMMAIRE

PREMIERS PAS

1- ALLUMER / ETEINDRE LA TABLETTE
2 - ECRAN D'ACCUEIL
3 - MODIFIER L'ÉCRAN D'ACCUEIL
4 - BARRE DES TÂCHES
5 - PARAMÈTRES
6 - APPLICATIONS
7 - SÉCURITÉ
8 - SAUVEGARDE ET RESTAURATION

RÉSEAUX

9 - E-MAIL
10 - NAVIGATEUR
11 - PLAY STORE

LOISIRS

12 - GOOGLE TALK
13 - MUSIQUE
14 - CAMERA

OUTILS

15 - CALENDRIER
16 - HORLOGE
17 - GESTIONNAIRE DE DOCUMENTS
18 - DICTAPHONE
19 - CALCULATRICE

CONNEXION

20 - USB
21 - WI-FI

PREMIERS PAS

1- ALLUMER / ETEINDRE LA TABLETTE

Allumage de la tablette : Appuyez et soutenez le bouton ON/OFF pendant 3 à 5 secondes.

Éteignage de la tablette : Appuyez et soutenez le bouton ON/OFF pendant 3 à 5 secondes et selectionnez «Eteindre - Oui».

BOUTON ON / OFF :

- **Appuyez et soutenez le bouton ON/OFF pendant 2 secondes** et l'écran vous demandera de confirmer l'éteignage de la tablette.
- **Pressez brievement le bouton et l'écran de la tablette** entrera alors en veille. Appuyez de nouveau sur le bouton pour rallumer la tablette.
- **Appuyez et soutenez le bouton durant 6 secondes** pour forcer l'arrêt de la tablette.

2 - ECRAN D'ACCUEIL

Après le démarrage et le dévérouillage apparaît l'écran d'accueil. On peut y voir icônes, widgets, raccourcis d'applications et autres. L'écran principal s'étend sur la largeur de l'écran, glisser sur la tablette avec vos doigts, vous pouvez passer à une autre page.

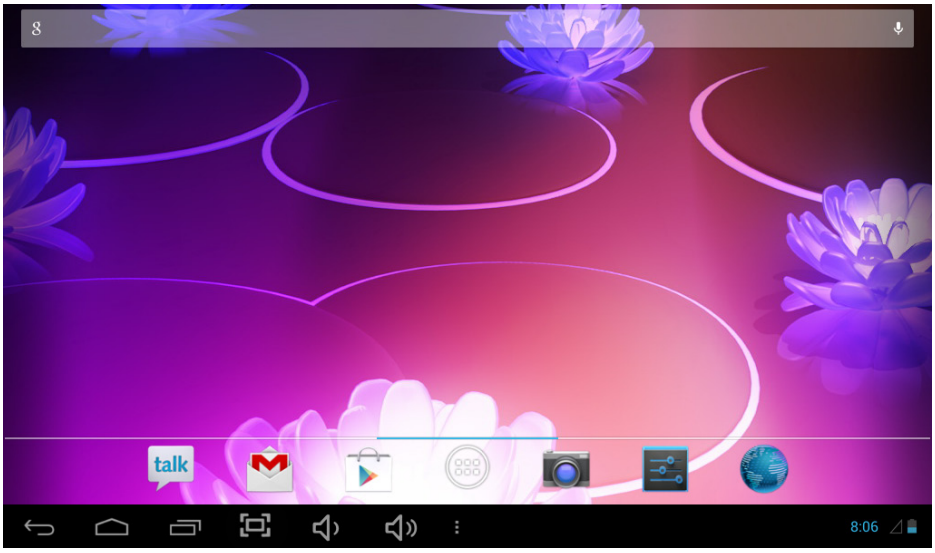

3 - MODIFIER L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Sur l'écran principal, touchez le coin supérieur droit l'icône présent pour ouvrir la liste des applications disponibles:

Vous pouvez commuté en glissant votre doigt sur l'écran, cliquez et maintenez votre doigt sur l'application ou le widget, jusqu'à ce que la zone de l'écran principal apparaîsse, vous pouvez alors placer l'élément sélectionné en le faisant glisser à la position souhaitée. Pour les supprimer ensuite, cliquez et maintener le doigt sur l'application est faites la glisser vers la zone «supprimer».

4 - BARRE DES TÂCHES

En dessous de l'écran, le côté gauche montre certaines icônes fonctionnelles fréquemment utilisées, telles que «Retour», «Accueil», «Menu, les fonctions s'activent une fois qu'elles sont touchées. L'affichage sur le coté droit lui présente le niveau de batterie, l'heure et d'autres icônes de notifications comme peuvent l'être par exemple la connexion au port USB, la connexion à un ordinateur ou l'insertion d'une carte SD, le toucher ouvre là le panneau de notifications.

VOICI QUELQUES EXEMPLES :

Proximité d'un réseau WiFi

Connexion Wi-Fi active

Chargement de données

Téléchargement de données

Connecté à un ordinateur

Chargement de la batterie

PANNEAU DE NOTIFICATIONS

Appuyez sur le côté droit de la barre des tâches pour ouvrir le Panneau de Notification, comme indiqué ci-dessous, cliquez sur l'icône pour régler rapidement certains paramètres.

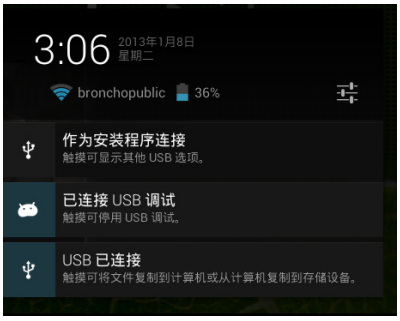

Mode Avion : Activer / Désactiver le mode avion
Wi-Fi : Activer / Désactiver le Wi-Fi
Écran auto-rotation : Activer / Désactiver la rotation automatique
Luminosité de l'écran : Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran
Notification : Activer / Désactiver les notifications
Réglages : Accèdez au menu Paramètres

ROTATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Un détecteur de mouvement est intégré au dispositif de la tablette. L'interface pivote automatiquement en fonction de l'orientation de cette dernière.

DÉVERROUILLER OU VERROUILLER L'ÉCRAN TACTILE

Tapez et maintenez le doigt sur l'icône sur l'écran «Verrouillage de l'écran», puis faites-le glisser à la position de l'icône de déverrouillage pour déverrouiller l'écran. Si vous avez besoin de verrouiller manuellement l'écran tactile, appuyez brievement sur le bouton ON/OFF.

5 - PARAMÈTRES

Pour accèder à ce menu, sélectionnez «Paramètres» dans la liste des applications ou ouvrez le panneau de notification et sélectionnez «Paramètres». Vous pourrez alors modifier les paramètres selon vos besoins.

6 - APPLICATIONS

Choisissez l'option «Applications» dans la liste vous pourrez alors gèrer les applications installées sur votre tablette.

1. Si vous avez besoin de supprimer des applications téléchargées, vous pouvez entrer dans «Téléchargements», choisir l'application à supprimer, et confirmer la désinstallation.

2. Si vous devez arrêter une application, réviser les paramètres des autres applications ou services, choisissez l'application et suivez les étapes.

7 - SÉCURITÉ

Vous pouvez paramètrer de nombreux moyens pour protéger votre tablette et les informations qu'elle contient, comme le vérrouillage automatique, l'information du propriétaire, etc.

VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Aucun : Aucun verrouillage de l'écran
Simple : Pas besoin de Grille, de Code PIN ou de Mot de Passe pour accèder à la tablette.
Code PIN : Activation d'un code PIN chiffré pour déverrouillage de l'écran.

Grille : Il vous faudra dessiner un motif pour activer l'écran. Creation d'un écran de motif personnel pour vérrouiller selon les indications.

Mot de passe: Mot de Passe nécessaire pour déverrouiller l'écran. Vous devrez alors saisir le mot de passe pour entrer dans le dispositif.

Reconnaissance Faciale : La tablette devra vous reconnaitre à travers la camera pour dévérouiller l'écran. Selon les indications de réglage, entrez dans l'interface de capture d'image, réglez l'appareil pour capturer votre visage (votre expression doit être de préférence neutre). Quand c'est fait, cliquez sur «Continuer» pour définir un code PIN de déverrouillage supplémentaire ou une grille. Après ces réglages, vous pouvez déverrouiller la tablette en la regardant. Si la reconnaissance échoue, vous pouvez également déverrouiller l'appareil en entrant le Code PIN et le dessin sur la Grille.

Délai de Vérrouillage : Vous pourrez définir un lapse de temps pour que l'écran se bloque automatiquement. Si vous ne faites pas d'opération durant ce lapse de temps défini, l'écran sera automatiquement verrouillé.

8 - SAUVEGARDER ET RÉINITIALISER

Dans la liste application, choisissez «Sauvegarde & Réinitialisation Usine» pour effectuer une remise à zéro des données. Vous pouvez reconfigurer alors votre tablette avec les mêmes réglages que lors de son achat. .

Avertissement : Cette opération va supprimer toutes les données personnelles et les applications téléchargées. Une fois que les fichiers seront supprimés, il ne sera pas possible de récupérer.

RÉSEAUX

9 - E-MAIL

Cliquez sur l'icône E-MAIL dans la liste des applications.

Il prend en charge les adresses e-mails POP3, IMAP et Exchange. Vous pouvez en paramètrer plusieurs. Vous pourrez recevoir et envoyer des emails après réglage des paramètres de messagerie.

CONFIGURER UNE BOÎTE E-MAIL

1- Entrez vos informations et données dans la boîte de dialogue. Cliquez sur «Suivant» pour terminer.
2- Si vous avez besoin d'ajouter d'autres emails, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche, sélectionnez Paramètres - Ajouter un Compte, et suivez les étapes à accomplir.

Après les réglages, les e-mails seront téléchargés automatiquement. Si vous avez installé plus de 2 comptes, vous pourrez apporter des modifications sur les comptes.

SUPPRIMER DES COMPTES

1- Après avoir ajouté le compte de messagerie, cliquez sur Paramètres dans le menu en haut à gauche.
2- Choisissez le compte à supprimé.
3- Cliquez sur «Supprimer».
4- Confirmez.

ENVOYER DES E-MAILS

1- Cliquez sur .
2- Entrez une adresse électronique dans la case «Destinataire». Si plusieurs destinataires, séparez les par des virgules.
3- CC, CC / BCC est le champs correspondant aux personnes à mettre en copie.
4- Entrez le sujet de votre e-mail.
5- Tapez votre message.
7- Cliquez sur le bouton «Envoyer» situé en haut, sur la barre de titre.

10 - NAVIGATEUR

Dans la liste des applications, cliquez sur l'icône du «Navigateur» pour accèder à Internet.

1- Cliquez sur la «barre de saisie» en haut, entrez l'URL, appuyez sur le bouton «Go» du clavier pour accèder à une page web.

2- Lorsque vous naviguez sur le web, vous pouvez utiliser deux doigts sur l'écran pour zoomer ou dézoomer sur votre page.

OUVRIR PLUSIEURS PAGES EN SIMULTANÉ

Vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs pages web, et de basculer entre elles.

1- Appuyez sur le bouton de la barre de titre pour ouvrir une nouvelle page.
2- Touchez le haut de la fenêtre pour changer de page web.
3- Cliquez sur le bouton pour fermer la page en cours.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône «Applications», puis sur «Navigateur».

DÉFINIR LA PAGE D'ACCUEIL

1. Après être entré dans le Navigateur, touchez le bouton Menu dans le coin en haut à droite.
2. Choisissez «Paramètres».
3. Choisissez «Général».
4. Touchez «Page d'Accueil du Navigateur».
5. Choisissez l'URL d'entrée, puis validez.

CHOISIR UNE ÉTIQUETTE

Lorsque vous naviguez sur une page Web, vous pouvez y ajouter une étiquette et ainsi la sauvegarder dans vos favoris à l'aide du bouton .
Vérifiez ensuite que celle-ci a bien été enregistrée dans les «Signets». Cliquez sur le bouton sur la barre de titre pour vérifier les signets enregistrés. Après clic, vous pouvez ouvrir la page rapidement. Choisissez «Historique» pour consulter les pages récemment visitées, cliquez pour ouvrir les pages correspondantes.

NAVIGATEUR DÉFINI PAR L'UTILISATEUR

Cliquez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez le bouton «Paramètres» pour personnaliser le navigateur. Vous pourrez définir la taille de la police, navigateur, etc.

11 - PLAY STORE

Dans la liste des applications, touchez l'icône «Play Store» pour y accéder.

Vous pourrez y télécharger des applications officielles (si c'est le premier accès au Play Store, vous devrez définir un compte Google). Vous accédez tout d'abord à la page d'accueil du Play Store.
- Trouvez l'application que vous désirez télécharger.
- Cliquez sur «Installer» et lisez attentivement les instructions d'accès.
- Confirmer ensuite votre choix en cliquant sur «Accepter et Télécharger» pour

démarrer le téléchargement, elle sera automatiquement installée.

Remarque : Dans tout le «Play Store» les supports de logiciels sont fournis par des développeurs tiers, les informations des développeurs sont disponibles sur la page d'information de chaque application.

Nous ne sommes pas responsables des problèmes rencontrés avec les applications que vous téléchargez.

LOISIRS

12 - GOOGLE TALK

Dans la liste des applications, touchez l'icône Google Talk pour y accéder.

Si le compte Gmail a été enregistré, vous pouvez discuter avec vos amis via messages texte, audio, vidéo.

1. Cliquez sur le compte Google Talk pour démarrer Google Talk.
2. Cliquez sur «Ajouter des amis», entrez les adresses de vos amis et envoyez une invitation (Pour pouvoir utiliser l'application votre ami doit également posséder un compte Google Talk).
3. Vous pourrez discuter une fois les paramètres requis établis.

13 - MUSIQUE

Cliquez sur l'icône «Musique» pour y accéder.

Ce lecteur supporte les formats suivants : **MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A.**

A noter : Selon le format d'encodage, certains fichiers ne peuvent pas être lus.

AJOUTER DES FICHIERS AUDIO VERS LE PÉRIPHÉRIQUE

Copiez d'abord les fichiers sur la tablette ou sur la carte SD.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

1. Cliquez sur le fichier musique.
2. Utilisez les boutons à l'écran pour contrôler le processus de lecture.
3. : Lecture aléatoire des titres
   : Lecture répétée de tous les titres.
   : Répéter la lecture d'un titre.

METTRE EN PLACE UNE LISTE DE LECTURE

1- Appuyez longuement sur le titre que vous voulez ajouter.
2- Choisissez «Ajouter à la liste de lecture».
3- Choisissez «Créer une nouvelle liste de lecture».
4- Entrez le nom de la liste de lecture.
5- Appuyez sur «Enregistrer».

SUPPRIMER UNE LISTE DE LECTURE

1. Saisissez la liste de lecture, appuyez longtemps sur celle-ci, un menu apparaît alors.
2. Appuyez sur «Supprimer».

14 - CAMÉRA

Cliquez sur l'icône «Camera» dans le Menu des Applications pour y accèder.

PRENDRE DES PHOTOS

1. Avant de prendre des photos, vous aurez besoin d'ajuster des réglages connexes :

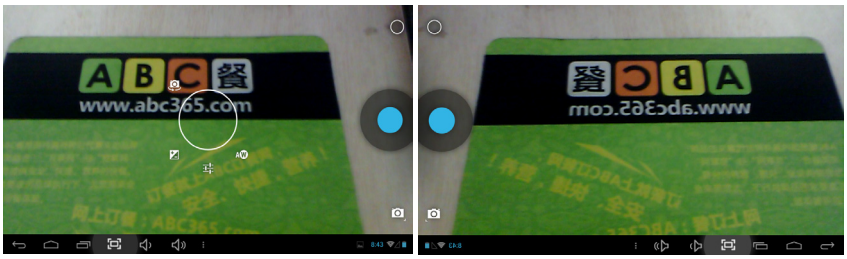

Utilisez la caméra avant ou la caméra arrière de la tablette.

Bouton de mise au point, ajustement de la distance de focalisation.

Autres réglages

Caméra

Panoramique

Balance des blancs

Contraste

Dans les réglages de la caméra définissez la taille des photos et réinitialisez les réglages d'origine.

2. Visez l'objet avec la caméra, en appuyant sur la zone tactile. Les photos seront automatiquement sauvegardées dans le dossier DCIM situé dans le répertoire racine de votre tablette.
3. Après avoir pris des photos, cliquez sur le coin supérieur droit de l'image pour voir toutes les photos de votre galerie.

ENREGISTREMENT VIDÉO

1. Restez dans l'appareil photo, puis appuyez sur . Vous passez alors en mode vidéo. Comme pour le mode photo, ajustez les paramètres avant de commencer.

2. Appuyez sur pour lancer la prise de vue, qui apparaîtra alors de cette façon

. La longueur de la vidéo enregistrée dépend de l'espace de stockage libre disponible.

3. Appuyez sur pour arrêter la prise de vue. Le segment de la vidéo est automatiquement enregistrée dans le dossier DCIM situé dans le répertoire racine de votre tablette.

4. La vidéo enregistrée peut être vérifiée en appuyant sur «Image» dans le coin supérieur droit de votre écran.

OUTILS

15 - CALENDRIER

Appuyez sur «Calendrier» pour entrer dans l'application. Utilisez le Calendrier pour la gestion journalière de vos événements. Configurez des alertes pour vous rappeler à les événements importants.

1. Pour créer l'événement sur une journée, une semaine ou un mois, appuyez sur la barre de titre .

- Entrez le contenu nécéssaire pour l'arrangement des dates. Vous pouvez configurer un rappel de type date et heure selon votre besoin.
- Appuyez sur «OK» après avoir entrer les informations pertinentes.

2. Le calendrier de date peut être contrôlé par jour, par semaine ou par mois.

3. Si un horaire doit être supprimé, entrez dans horaires, pressez sur , puis confirmez la suppression.

16 - HORLOGE

Appuyez sur «Horloge» pour entrer dans l'application.

1. Appuyez sur «Ajouter alarme»

2. Sélectionnez «Démarrer alarme»

3. Régler l'heure de l'alarme, le cycle de répétition et le son de l'alarme. Appuyez sur «Confirmer» après avoir terminé.

4. Lorsque le son de l'alarme commence, appuyez sur «Annuler» pour éteindre l'alarme, appuyez sur «snooze» pour arrêter l'alarme, elle redémarre après alors quelques minutes.

5. Pour arrêter l'alarme, entrez dans la sélection «Réglages», annulez ensuite l'alarme.

6. Pour supprimer l'alarme, entrez dans la sélection «Réglages», appuyez longtemps sur l'alarme qui doit être supprimé, sélectionnez alors «Supprimer l'alarme», puis appuyez sur «Confirmer».

17 - GESTIONNAIRE DE DOCUMENTS

Appuyez sur «Gestionnaire de Documents» pour entrer dans l'application.

Vous pouvez gérer toutes sortes de documents et de dossiers de documents, ouvrir, créer, copier, renommer et rechercher des documents et des fichiers. Vous

pouvez transférer des documents depuis un ordinateur compatible, télécharger des documents tout en surfant sur internet, ou recevoir des documents par e-mail.

Remarque : Si l'appareil ne prend pas en charge un format de document, cela dépend de l'application utilisée.
Certains documents ne peuvent être ouverts normalement en raison de leur méthode de codage.

18 - DICTAPHONE

Appuyez sur «Dictaphone» pour entrer dans l'application.

1. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement, et sur pour arrêter l'enregistrement. Appuyez sur OK pour enregistrer le fichier.

2. Appuyez sur pour lire le fuchier.

19 - CALCULATRICE

Appuyez sur «Calculatrice» pour entrer dans cette application.

Appuyez sur les boutons virtuels de l'écran pour faire des calculs de base ou scientifiques.

CONNEXION

20 - USB

L'appareil peut être utilisé comme périphérique de stockage de grande capacité en le connectant à un ordinateur et à un catalogue de documents.

1. Insérez la carte mémoire dans l'appareil.

2. Raccorder l'appareil à un ordinateur via USB.

3. Appuyez sur la barre des tâches pour ouvrir le Panneau de Notification, sélectionnez «connexion USB».

4. Ouvrez «Poste de travail» sur l'ordinateur connecté, appuyez sur «disque amovible» pour entrer. Les documents peuvent être copiés entre l'ordinateur et la carte mémoire.

21 - WIFI

Utiliser le Wi-Fi pour vous connecter à Internet ou à tout autre réseau utilisable comme point d'accès ou Hot Spot.

LANCEZ LA FONCTION WI-FI

1. Ouvrez la liste des applications, sélectionnez «Paramètres sans fil» :

2. Activez le Wi-Fi.

CONNEXION WI-FI

1. L'appareil recherche les réseaux Wi-Fi exploitables.

2. Selectionnez sur le réseau Wi-Fi auquel vous désirez vous connecter.

3. Entrez le mot de passe et appuyez sur «Connexion» dans la boîte de dialogue qui s'affiche si nécessaire, entrez le mot de passe du réseau.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez à une utilisation judicieuse de ce produit dans les cas suivants :

Avion : Eteindre l'appareil avant le décollage et l'attérrissage. Référez vous aux réglements des compagnies aériennes.

Véhicules et transports : Lors de la conduite, ne pas utiliser la tablette. Placer l'appareil dans un endroit sûr.

Explosion : Nous vous recommandons de désactiver l'appareil dans une atmosphère potentiellement explosive et de respectez les slogans et les instructions du lieu. Une simple étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie, causer des blessures corporelles, la mort et des dégâts matériels.

Stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux : Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir au moins une distance de 20 cm entre les appareils mobiles et un stimulateur cardiaque pour éviter un impact négatif possible des appareils mobiles sur le stimulateur.

SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Votre produit CLUST a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives européènes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit CLUST a été réalisée ; elle nous à démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchétterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

FAQ

1: Qu'est-ce qu'un Android ?

Android est un nom de système d'exploitation que Google a annoncé le 5 Novembre 2007, que sur la base du système d'exploitation open source de la plate-forme Linux.

2: Qu'est-ce qu'un APK?

APK est l'acronyme du package Android, Android package d'installation .

3: Comment obtenir APK?

Vous pouvez télécharger et l'installer par le terminal PC en ligne, vous pouvez aussi téléchargez et installez-le en «PLAY STORE» en ligne aussi.

4: Quelle est la version du système d'exploitation de la machine ?

La machine adopte Android 4.2, 3D intégré dans l'accélération matérielle, peut fonctionner sur la plupart des applications Android.

5: Peut la machine être chargée par USB ?

Oui. Nous vous recommandons d'utiliser les accesoires fournis, 5V adaptateur secteur pour charger .

DECLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÈENNE

L'ensemble du système électronique de votre tablette répond aux normes européenes en vigeur.

ART 3.1 (A) - SÉCURITÉ
EN 60950-1+A11
Test Report CTL120308152-WS - CONFORM

ART 3. (B) - EMC
EN 301 489-1/ -17
Test Report CTL120308152-WE - CONFORM

ART 3.2 - RADIO
EN 300 328
Test Report CTL120308152-WR - CONFORM

DIRECTIVE R&TTE - 99/5/EC

MultiPix

Fabriqué en Chine | Made in China
Importé par INOVAXION S.A.S. - France